#### **SPORTS PACK**

# SPK-TRX

#### **Operating Instructions**

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

### Mode d'emploi

Avant de faire fonctionner cet appareil, prière de lire attentivement ce mode d'emploi et de le conserver à titre de référence ultérieure.

#### Manual de instrucciones

Antes de emplear la unidad, lea detenidamente este manual, y consérvelo para futuras referencias.

Supplied anti-fogging lens solution is effective to prevent the front glass and the glass of the eyecup from fogging up.

La solution anti-buée fournie, pour objectif, sert à protéger le verre avant et celui de l'oeilleton contre la formation de buée.

El líquido antiempañador suministrado será efectivo para prevenir el empañamiento del vidrio frontal y el ocular.




This mark indicates that this product is a genuine product related to our 8mm video equipment.

When purchasing 8mm video equipment provided with the mark, we recommend that you purchase related 8mm video products provided with the same mark or products provided with our logotype mark. Ce symbole indique que ce produit est un produit englest apperenté à l'équipement vidéo 8mm. Cuend vous achelez un apparent édé 6mm porteur de ce symbole, nous vous recommandants de vous procurer des produits urbleo 8mm porteurs du même symbole ou des produits poheurs de notes marque symboleque symboleque symboleque symboleque symboleque symboleque symboleque symboleque symboleque.

producto es genuno y està relacionado con equipo s de video de 8 mm.

A la hora de adquirir productos de video recomendamos elegir los de 8 mm que dispongan de esta marca u otros con nuestro logolipo.


Esta merca indice que este

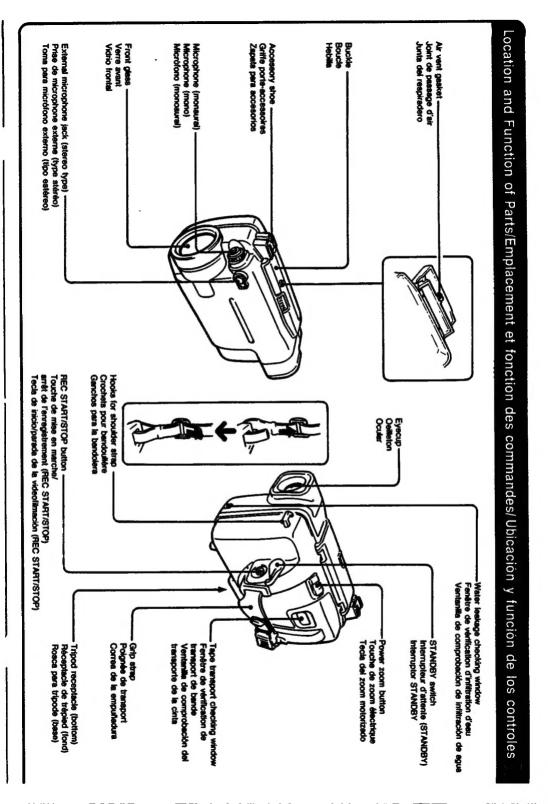

Tilt the pack as illustrated to check for water leakage. Any of the leakage can be checked. Incliner le caisson comme illustré pour vérifier l'infiltration

d'eau.

Incline el portacámara como se muestra en la ilustración a fin de comprobar si hay infiltración de agua.

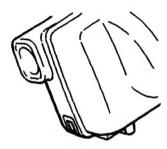


B

Drip-proof gasket Joint imperméable Junta hermética

Tapering side up -Côté rétréci vers le haut Lado biselado hacia arriba



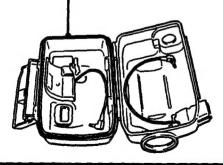

#### English

For the Customers in U.S.A. INFORMATION:

INFORMATION——For the Customers In U.S.A.
The equipment generates and usee ratio frequency entropy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may clause interference to ratio and television reception. It has been type lested and found to comply with the first for a Class 8 computing device in accordance with the specification in Subject J of Part 15 of PCC Rules, which are designed to provide reasonable protection agents such manufacturer in suscendible installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does class installation to reterior in reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reconstit the equipment with respect to the receiver.
Move the equipment and a different outlet so that equipment and receiver are on different branch circuits. It necessary, the user should consult the dealer or an expensenced radiofusivision technicals for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the Federal Commission festivician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the Federal Commission festivician for additional suggestions. The other controls of the federal Commission festivation for Commission festivation for Commission festivation for Commission festivation for Commission festivation. Controls of Commission festivation for Commission festivation for Commission festivation for Commission festivations. Controls of Commission festivations for Commission festivation for Commission festivations for Commission festivations. Commission festivation for Commission festivations for Commission festivations.

For the Customers in Canada This apparatus complies with the class B limits for radio noise emissions set out in radio Interference regulations

ture, making it possible to use the Sony 8mm The spleat-proof sports pack SPK-TRX has some resistance to water and most video camers recorder such as CCD-TR81, etc. in the rain or on the beach

Use the maintenance bit ACC-806 (not supplied).
The useful life of the gasket depends upon maintenance and the frequency of use, but we recommend changing once a year at your Sony service facility. After changing the gester, check for water leakage before installing the video camera recorder.

#### How to check for water leakage after changing the gasket

Close the sports pack body without installing the video camera recorder. Keep the sports pack submerged under water at the depth of about 15 cm (6 inches) for about 3 minutes and then check the water leakage checking window for water

#### The sports pack SPK-TRX cannot be used under water.

iter, use the Sony marine pack MPK-TR. Iera recorder with this pack, refer to the operating instructions of the recorder.

### Precautions"

- Precautifiors

  Avoid opering the sports pack when you are in the see or at the beach. Operations such as installing and changing a cassette tape should be done in a place with low humidity and no see breeze.

  If the sports pack is taken to a cold place after being opened and closed in a hot place with high humidity, moisture condensation may occur, cassing the gless to log up and perhaps disagonly the equipment.

  The disp-priod integrity of the sports pack is mentalised by the disp-priod gasket or the surface of the body in contact with the gasket. Be especially careful not to damage or deform those areas.

  Be careful not to damage the air vent gasket or the surface where they fouch.
  Check there is no foreign material such as dust or send in these areas before using the sports pack.

  Do not leave the sports pack in direct surlight for a long period of time. Otherwise the inside temperature of the pack may nee and the recorder in the sports pack in the sun, be sure to cover it with a towel or similar.

  Use the pack for no longer than an hour at an ambient temperature of 40°C.

  You can use the pack momethy at the temperature lower than 35°C.

  When using the sports pack in cold places, keep the unit in a beg, etc., except when recording pictures, to prevent the unit from getting extremely cold.

  Lengthe unit viron the air temperature is under 0 degrees is not recommended. But if it must be used, wrap the unit in something to insulate it.

Using the unit when the er temperature is under 0 degrees is not recommended. But if it must be used, wrap the unit in something to insulate it. Prevent severe impact with water (i e. throwing). Protect the microphone from strong waves. Be sure to set the STANDSY switch to OFF after recording, as the Automatic power-off function in the recording pause mode does not estimate.

If wither happens to leak in, the water fealage checking window turns red. In this case, remove the aports pack from the place exposed to water as soon as possible. Check the cause of the leakage and take the proper measures. The window will return to white as it dies. Wipe water drops with tissue or soft cloth to dry it faster.

See illustration [A].
If the video camera recorder gets wet, take it to the nearest Sony service facility immedia

# . La come &

- Soratohee or crecks on the drip-proof gasket may cause water leakage. If there are any, replace the gasket with a new one. Do not remove the gasket from the groove with a metal tool with a sharp point. Flessore toreign materials such as dust and sand completely from the gasket, the grooves and the surfaces of the body in contact with the gasket, if the lid is closed with such materials present, these areas may be damaged and water
- rean st. Grease over the gasket slightly before setting in the groov Then set the gasket in the groove with the flat side down. Never twist it.

See ititustration (8).

• Grease over the gasket slightly using the finger, Never use cloth or paper for greasing because the fibers may re on the gasket. The grease protects the gasket from wear.

Sany does not accept liability for damage to the video camera recorder, battery, etc. in the sports pack or for the cost of recording if water leakage occurs as a result of incorrect operation.

To prevent the video camera recorder from getting wet, take care on the following points.

• Dry the sports pack and yourself well.

Sony video camera recorder CCD-TR81, CCD-TR7, CCD-TR5 and CCD-TR4 Pleatic (ABS and PC), gless Drip-proof geetet, buckle Measured

Spiash-proof Built-in microphone

Monaural Power on/off, Recording start/stop, Zooming External microphone jack, (stereo minifeck) (1) Approx. 140 x 141 x 235mm, (w/h/d), (55/8 x 55/8 x 93/8 inchee) Approx. 550g (1 to 7 cz), Approx. 173 kg (3 to 8 13 cs), with the CCD-TR81 and the NP-77 Shoulder strap (1), Grease (1), Anti-logging lens solution (1), Camera mounting shoe (1) Sports pack maintenance lot ACC-806

Accessories supplied Optional accessory

Design and specifications subject to change without notice

#### Français

Pour les utiliesteurs au Canade CET APPAREIL EST CONFORME AUX NORMES CLASSE B, POUR BRUITS RADIOELECTRIQUES, TELLES QUE SPECIFIEES DANS LE REGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOELECTRIQUE.

laisson SPK-TRX résistant aux éclaboussures d'eau et à l'humidité, permet d'ul me le CCD-TRS1, sous la pluie ou à la plage

Utiliser le tilt d'entretien ACC-806 (non fourni).

La durée de vie du jont dépend de l'entretien et de la fréquence d'utilisation, mais nous vous recommandons de le faire changer une fois par an par un service Sony. Après avoir changé le joint, vénifer toute infiltration d'eau avent d'installer la caméra vidée.

#### Vérification d'infiltration d'eau après le changement du joint

Fermer le caisson sans placer la caméra à l'intérieur. Immerger le caisson dans l'éau à une profondeur de 15 cm (6 pouces) pendant enveron 3 meutes puis regarder la fenêtre de vértication d'infitration d'eau pour toute infétration d'eau.

#### Le calseon SPK-TRX ne peut pas être utilisé sous l'eau.

Lors de l'enregistrement sous l'estu, utèser le casson mann MPK-TR de Sony Pour utiliser votre caméra avec ce caisson, pnère de se reporter au mode d'emploi de la caméra.

### Précautions

- Précautifions

  Exter d'ouver le caisson à la mer ou le plage. Certaines opérations, comme l'installation et le changement de cassette, douvert les effectués dans un endroit sec et lon de l'air mann.

  Si le casson est transporté à un endroit froid, après avoir eté ouvert et fermé dans un endroit chaud et très humide, une condensation d'humidité peut se produire, produisant de la butée sur la vière et risquant d'abitient l'apparel. La toulais minermésable ou les une ser mainseure per le point impermésable ou la surface en contact avec le joint Faire très attention de ne pas abitier ou déformer ces parties.

  Prendre aont de ne pas abitier ou déformer ces parties.

  Prendre aont de ne pas abitier ou déformer ces parties.

  Véniter qu'i n'y a pas de corps étrangers, comme de le poussière ou du sable, sur ces parties avant d'utiliser le casson exporé à la fumêtre d'incré du soleil pendant une longue période, anne le température inténeure du caisson peut s'élever et le caméra vidéo risque d'être endommagée.

  S'il n'est pas possible de places le casson tout des rayons solaires directs, le couvri avec une servette par exemple.

  Ne pas utiliser le caisson pendant plus d'une heure à une température entiente de 40°C.

  Il peut être utilisé normalement à une température méneure à 35°C.

  Lonque le casson est utilisé en des feus, troide, le metire dens un sac, si aucun enregistrement n'est effectué, pour éveter qu'il ne refroidisse trop.

  Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appared à une température en-dessous de 0°C. S'il doit cependant être utilisé, le recouvir pour l'isoleir.

  Enter les contacts violents avec l'eau (per ex. ne pas jeter dans l'eau).

  Protègre le microphone des remous trop forts.

# Fenêtre de vérification d'inflitration d'eau

Si de l'eau s'inlitre dans le casson, la tenètre de véntication d'infiltration d'eau devient rouge. Dans ce cas, entever immédiatement le casson de l'emplacement exposé à l'eau, véntier la cause de la fute et prendre les mesures nécessi La fenètre redevient blanche dès que le casson est sec. Eponger l'eau avec du paper absorbant ou un linge doux pour sécher le casson rapidement.

# Au sujet du joint imperméshie

- esuer une fulte d'eau. Dans ce cas, remolecer le joint per un
- nouvesu.

  Ne pas retrer le joint de le rainure avec un objet métallique tranchant.

  Retirer tout corps étranger tel que la pousaière et le seble du joint, des rainures et de la surface de contact avec le joint. Si le couvercle set fermé avec de tele corps, ces parties naquent d'être endommagées et l'éau naque de s'infiltrer.

  Grasser légérement le joint avant de le rentrer dans la rainure.

  Ensuite, placer le joint dans la rainure avec le côté plat vers le bas. Ne jamais le tordre

Volr l'Illustration 

. Graisser le dessus du joint avec le doigt. Ne jamais utiliser de papier ou de tresu pour le graissage sinon les fibres risquent de rester collèes au joint. La graisse protège le joint de l'usure.

Sony ne peut pas être tetu responsable de l'andommagement de la caméra vidéo, de la batterie ou autre dans le calseon, ni du coût de l'enregistrement et l'inflitration d'eau est causée par un meuvais fonctionnement.

# Colland to The same

our éviter de mouiller la camèra v Se sécher et sécher le calseon , faire attention aux points suivants.

::: :::

A CONTRACTOR OF THE PERSON OF

And the property of the second second

Camescope Sony CCD-TR81, CCD-TR7, CCD-TR5 et CCD-TR4 Plastique (ABS et PC), verre Joint Impermésible, boucle Monaural Monaural Nies sous/hors tension. Démarrage/arrêt de l'envegistrement. Changement de la longueur focale Prise de microphone scheme (mini-prise stèréo) (1) Env. 140 × 141 × 235 mm, (l×h×p), (5.5/8 × 5.5/6 × 9.3/8 po.) Env. 450 g. (1 ll. 7 on.), Env. 1.73 ll. (3 ll. 13 on.), Avec le CCD-TR81 et le NP-77 Bandoullère (1), Graisse (1), Solution anti-bulée pour objectif (1), Griffe di camèra (1)

Accessoires fournis n anti-buée pour objectif (1), Griffe de montage de

and the second s

tionime (1) d'antration du caisson, ACC-806 Accessoire en ontion La conception et les spé ne sont modifiables sans préavis.

### Español

El portacamara deportivo impermeable SPK-TRX posee cierta resistencia al agua y a la humedad, por lo que permitirá emplear una videocámara de 8 mm Sony, como la CCD-TRS1, etc. bajo la lluvie o en una playa.

Emplee un juego de mentenimiento ACC-806 (no suminietrado). La duzción útil de la junta dependent del mantenimento y la frecuencia de empleo, pero se recomienda cambierte vez al efio en un centro de repersociones Sony. Después de reemplazar la junta, compruebe que no de produzos la infiltración de egua entes de colocar la videocèmera.

### Comprobación de infiltración de agua después del reemplezo de la junta

sumerga el portacámara en agua a unos 15 cm de profundidad de agua en la ventanilla de comprobación Cierre el portacámera deportivo sin instalar la videocámera, y sun durante aproximadamente 3 misutos, y ventique la infiltración de

#### El portecémera deportiro SPK-TRX no es sumergible.

Para realizar videoffimiciones aubaculáticas fargas, empleo el portacámara subaculático MPK-TR Para emplear su videocámara con este portacámara, consulte el manual de instrucciones de la videocám

#### Precaucionee

- Evide abrir el portacimera deportivo cuando se encuentre en el mar o en la playa. Las operaciones de instalación y cambio del videocasaette deberán realizarse en un lugar con poca humedad y am brisa marina. Si traslada el portacimera deportivo a un lugar frio después de haberlo abierto y cerrado en un lugar cálido con gran humedad, es posible que se produzca la condensection de humedad, haciendo que se empaña el vidino, y que se daña el equipo.
- weupo.

  La empermesbilidad del portacimera se mantiene eleciante la junta hermética y la superficie del cuerpo en contacto con
  dicha junta. Tenga especial cuidado de no dafar re deformar estas áreas.
  Tenga cuidado de no dafar la junta del respiradero ni la superficie de contacto de la misma.
  Compruebe que no haya materias estralias, tales como polvo o arena en estas áreas antes de emplear el portacimara.

- Comprisebe que no haye insterias extrafas, tales como polvo o arena en estas áreas antes de empreir el portacionamio deportivo.

  No daje el portacionamio deportivo a la luz solar directa durante mucho tempo. De lo contrario, la temperatura intenor del miamo podria efeverace y se dafaria la videocimara.

  Si no puede evitar deger el portacionamio deportivo bajo el sol, carciórese de cubinto con una toella o algo similar.

  No emplee el portacionamio deportivo del horia a una temperatura infenor a 35°C.

  Diotracionario podis empleane normalmente a una temperatura entenor a 35°C.

  Councido emplee el portacionamio deportivo en lugares firios, mantenga la unidad en una bolse, etc., excepto pera videofilmar, a fin de evitar que se enfitre demassado.

  No se recomende emplear la unidad cuando la temperatura del arie sea infenor a 0 grados. Sin embargo, cuando tenga que utilizarise, envuelvada con algo pera asiante.

  Evite impactios fuentes con el aque (se decir, arrojarlo).

  Proteja el micrófono contra olas fuertes.

  Carciórese de poner el intemptor 37/ANDBY en OFF después de la videofilmación, ye que la función de desconexión automática de la almentación en el modo de grabeción en peusa no se activará.

# Ventanille de comprobación de infiltración de agua

Si se infiltra ague, la ventande de comprobación se volverà roja. En tal caso, extraga el portacamara deportivo del lugar expuesto al ague to más réputamente posible. Compruebe la causa de la infiltración y tome las medidas apropiadas. La ventanda se volverà blanca cuando se seque. Limpie las gotas de agua con un partuelo de papel o un partir o un part

distamente a un centro de reparaciones Sony

# Contract Contract

- Les rayes e rejes de le junts ivermétice pueden causer le inflitración de agus. Si se produce tal inflitración, ree le junts por otra nueve. Ho quite la junts de la canura con un objeto metálico o puntiagudo. Quite completamente de le junts y le superficie de le ranura en contacto con diche junts las meteries extrañ come poive y arens. Si cernes la topa con tales meteries presentes, estas àreas se dafarian y se militraria agus. Después, coloque la junta enta cha caentaria en la ranura. er le inflitración de ague. Si se produce tal inflitracion, reemplace

Consulte la livetración 🗓 .

• Engrese ligeramente la junte con empleando un dedo, No utico nunca un paño ni un papel para engrasar la junta ya que podrían quedar fibras en la misma. La grasa protegará la junta contra el desgaste

Sony no se hará responsable de los daños que pueda surfir la videocámara, la balaria, etc. en el portacimara deportivo ni del coste de la videofilmación el se produce la infiltración de agua debido a alguna operación incom

# THE PARTY OF THE P

Para evitar que se humedezca la videocámara, tenga en cuenta lo siguiente • Seque blen el portacámara deportivo y usted mismo.

....

The same of the sa


CCD-TR81, CCD-TR7, CCD-TR6, y CCD-TR4 Plastoc (ABS y PC) y vidno Junta hermética y hebille


Impermeabilidad Micròfono incorporado Funciones controlables

Tome de entrade Dimensiones

Jurta harmética y hebita
Monosural
Conexión/desconexión de la alimentación, inicio/parada de la videofilmación, Empleo del zoori
Para micrótino exiderno (minitoma estéreo) (1)
Aprox. 140 x 141 x 235 mm (anxiápri)
Aprox. 650 g. Aprox 1,73 kg. con la CCD-TR81 y la NP-77
Bendolera (1), Grass (1), Liquido artiempellador para el objetivo (1). Zapata de montaje de
la videoclamara (1)
Jusego de mentenimiento para el portacamara describio AGG and

who was with the same of the same of

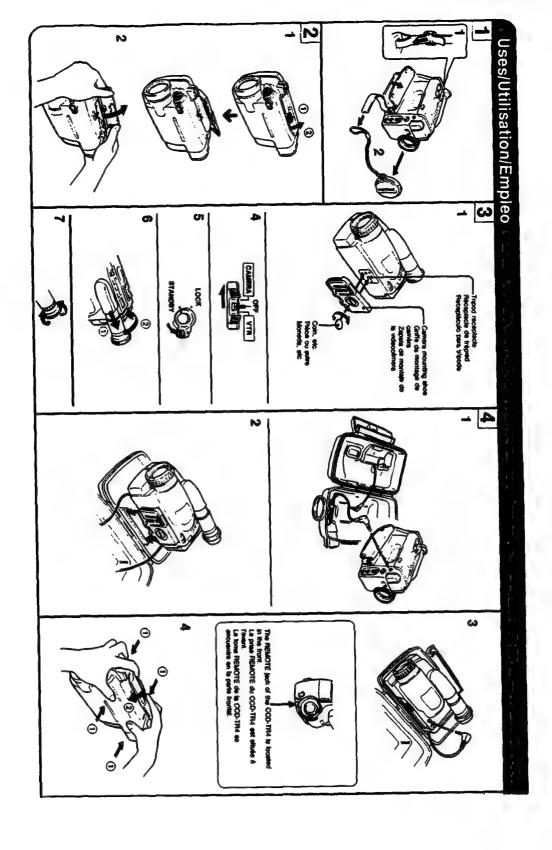

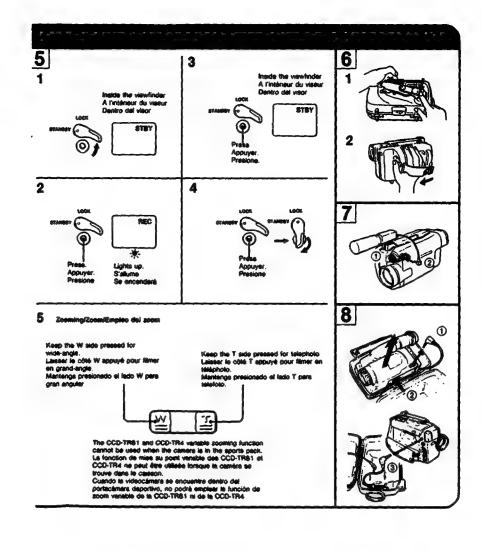

The state of the s

After recording
After recording at a location subject to see breezee, wish the sports pack with fresh water with the buckles fastened thoroughly. Then wipe it with a dry soft cloth. If water drops remain on the sports pack, the metal parts may rust. Clean the made of the pack with a soft cloth. Do not wash the inside of the pack. Do not use any type of solvent such as alcohol or benzine for cleaning, as the might demage the finish.

When storting the sports pack

\*\*Close the pack without fastening the buckle to prevent wear of the dro-proof gaster

\*\*Avoid storing the sports pack in a hot, very cold or humid place, in a place subject to direct sunlight or excessive dust, or together with naphtheless or carefulne.

Green Green Control CALL STREET Checkpoints, go over the following checklet before recording Checkpoints

Fully charged into the video camera

Tape tength will cover the planned recording time.

The tape is wound to the point where recording is to begin.

The safety tab on the cassette is slid in. (The window is not red.)

Fully inserted into the microphone jack or the REMOTE jack.

Set to CAMERA. ou do not miss o e, an over the following checklist before recording

☐ Microphone cable and REMOTE cable ☐ POWER switch of the video camera

recorder
AUTO LOCK switch
AUTO LOCK cover
FOCUS button Set to the auto lock
 Close to activate the automatic adjustment function
 Press to activate the autofocusing function

**□** Bucide Correctly fastened

MARKET MARKET

40, NO 1

ard Market Alle

Français Utilisation (5) Enregistrement 1 Avant de commencer Ayant de commencer
Vole l'illustration (1...

1 Ratirer le bendoulère
2 Reservi le capucifin de l'objectif.
Un protecteur MC ou un titre ND paut être fixé à la
camiera vidéo toraqu'elle est instaffée dans le calsson.
Toutefois, une camèra vidéo avec un objectif de
conversion ou un autre type de fittre fixé, ne peut être
installée. 2 Ouverture du caisson Ouverture ou casson

Volr l'Illustration ②.

1 ③ Tout en appuyant,
③ soulever la boucle.
2 Appuyer le memenant pour ouver la boucle et la
mettre à plat. International Mémo si la caméra vidéo est lassée en mode d'attente pendant 5 minutes ou plus. Farregistrement ne s'arrête pas automatiquement. S'assuurer de mettre le commutateur STANDBY sur LOCK (OFF) metre à plai.

3 Préréglage de la caméra vidéo
Voir l'illustration (3).

1 Fiver la griffe de montage à la caméra vidéo.

2 Fiver la battene rechargeable
3 Insérer une bande.

4 Régler l'interrupteur POWER de la caméra vidéo sur CAMERA.

5 Tourner le commutateur STANDBY sur (\$TANDBY).

5 Régler le vaeur. (Pour les CCD-TR81, CCD-TR4 et CCD-TR7, fier seulement sur le viseur comme indique en (1).

7 Régliar le viseur. (Pour le CCD-TR4, sauter cette étape.) LOCK (OFF)

Bréglage de la polgnée de transport

Voir l'illustration (§).

1 10 Yout en trant la pougnée de transport,

2 pousser la portion indiquée par la fléche pour
déssarrar la butée et retacher la poignée.

2 10 Tenn le caisson de manérie à ce que le dogt
pusse toucher facciement la touche START/STOP
et la Tindex et le majeur la touche de zoom
électrique. et la l'index et le majeur la fouche de zoom électrique

② Pousser pour régler la longueur de la poignée

[7] Fixation du microphone externe
Voir l'illustration [7].

① Pixer un microphone externe à la grafe
porte-accesoires.

② Raccorder le câble de microphone à la prise de
microphone externe.
(Un microphone externe.
(Un microphone externe. étaps.)

8 Mettre le commutateur AUTO LOCK sur le position de verrouitage automatique ou fermer le couvercle AUTO LOCK. Applyer sur la touche FOCUS pour activer la fonction de mise au point automatique. (Pour le CCD-TR4) Installation de la caméra vidéo
Vol: l'illustration (d).

1 Raccorder le câble de microphone avec une mni
fiche à la prise Mil.
Le microphone du caisson est monaurat.
2 Instere le grifte de montage de le caméra dans la
direction de le flèche jusqu'à encliquetage.
S'assurer que le viseur n'est pas soulevé.
3 Raccorder le câble REMOTE avec une mini-min
fiche à le pnae REMOTE.
Avent de refermer le calsson, vértiler qu'il n'y a
mi poussière, ni fissure sur le joint impermèble
ou sur le auriace qu'il houche et les graisser
légérament.
S'assurer qu'il n'y a ni sable, ni poussière sur le
joint, dans la rainure et sur la suriace de serrage
du calsson.
4 ① Finer le caisson.
2 Fermer la boucle jusqu'à encliquetage 4 installation de la caméra vidéo branché.) Si un enregistrement est effectué dans un autre endroit que sur une piege ou sous la pluie, us melleur son sera obtenu en utilisant un micropho (non fourni). 8 Pour retirer la caméra vidéo Pour retirer la caméra vidéo
Voir t'illustration (il.)
1 Retirer les accessores.
2 Desserer la boucle
Voir "Cuverture du cassori" à l'étape (il.)
3 Débrancher le câble REMOTE.
3 Tout en pousaent la portion indiquée par la
18che, retirer la caméra vidéo.
Le microphone étant encore naccordé à la
caméra vidéo, la retirer deucement; sinon, le
câble risque d'éter endommagé.
3 Débrancher le câble du microphone.
4 Détacher la griffe de montage de caméra. Après l'enregistrement Après l'enregistrement dans Après s'exeglissement dans un endroit exposé à l'ar marin, nettoyer le caleson à l'esu fraîche avec les boucles bien aemèt L'essuyer, ensuite, avec un chiffon doux et sec. Si l'esu reste sur le caleson, les pièces métalliques risquent d'être routlée Nethoyer l'intérieur du casson avec un linge doux. Ne pas lever l'inférieur du caleson. N'utiliser aucun type de solvant, comme de l'alcool ou de la bancine pour le nettoyage, car le nequent d'abitmer la finition. comme de l'accus du de la calente de l'acceptant du calende de la pour éviter d'user le joint imperméable.

• Fermer le caleson sans serrer la boucle pour éviter d'user le joint imperméable.

• Eviter de ranger le caleson mann dans un endroit chaud, très froid ou humide, ou dans un endroit exposé à la lumbre directe du soiell, à de le poussière excessive ou bien le mettre en contact avec de la naphtaine ou du camphre. Cable de microphone et câble
REMOTE extenne
Interrupteur POWER de la cam
vidéo
Commutateur AUTO LOCK
Trouche POCUS
Commutateur AUTO LOCK
Couvercé AUTO LOCK OTE externe upteur POWER de le camère . Réglé sur CAMERA. Le règler sur la position verte.
 Appuyer pour activer la fonction de mise au point automatique
 Le règler sur la position verroullage automatique
 Le termer pour activer la fonction de règlage automatique
 Appuyer pour activer la fonction de mise au point automatique 

☐ Boucle

1

1

.\*:

· Bien serrée.

••..

Puntos de cereprobación

Completamente cargada

Insertado en la videocámera

Cinta de la duración suficiente para la videfilmación planeada

Cinta bobinada hasta el punto en elque desee iniciar la videolifimación

Lengüeta de protección contra el borrado destizada hacia adentro (La ventan no deberá estar roja.)

Completamente insertado en la toma para micrófono o en la toma REMOTE.

Puesto en CAMERA

En la posición de bioqueo automático

Ciérrele para activar la función de ajuete automático

Presidnela para activar la función de enfoque automático

□ Cable del micròfono y cable REMOTE
□ Selector POWER de la videocâmara
□ Interruptor AUTO LOCK
□ Cuberta AUTO LOCK
□ Tecle FOCUS

and secretary for fresh the first little of the reservoir over the

The second secon

☐ Hebile

· Correctamente apretada

Control of the Contro

w.w.